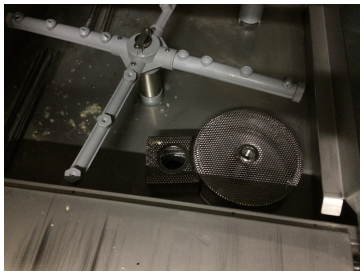
1. Vorbereitung

	im Innenraum den Schmutzfang aufsetzen
	schwarzes Überlaufrohr in die Öffnung stecken und festdrücken
	schwarze Plastik-Mutter aufsetzen und festdrehen
	Einschalten, dazu gelben Knopf drücken -> POWER-LED leuchtet blau -> Maschine füllt evtl. Wasser ein
READY-LED leuchtet grün, wenn Betriebstemperatur erreicht ist. Wenn das nach 45 min noch nicht der Fall ist, kann trotzdem schon gespült werden. Prüfen, ob an beiden Spülarmen die Düsen frei sind. Sollten Düsen verstopft sein, Spülarm reinigen.	
	Dazu an der Rändelmutter lösen, Spülarm abziehen, unter fließendem Wasser reinigen und wieder montieren.

2. Spülbetrieb

Es darf **KEIN SPÜLMITTEL** oder **TAPS** o.ä. zugegeben werden. Die Maschine dosiert Reinigungsmittel und Klarspüler selbsttätig.

Groben Schmutz vom Geschirr **VORHER** entfernen.

Immer nur **EINEN KORB** in die Maschine setzen und die Klappe vollständig schließen.

ACHTUNG: Klappe NIEMALS im laufenden Spülvorgang öffnen. Maschine stoppt nicht selbstständig.



Grünen Spülknopf drücken
-> CYCLE-LED leuchtet
-> Maschine arbeitet

Nach ca. 90 Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen und die CYCLE-LED erlischt.

Klappe öffnen, Korb wechseln und nächsten Spülvorgang starten.

ACHTUNG: Die Klappe nie lange offen lassen, da sonst das Spülwasser abkühlt

**ACHTUNG: Das Geschirr kommt HEISS und NASS aus der Maschine. Der Korb tropft.
Es besteht Rutschgefahr auf dem Boden.**

Sollte das Geschirr nach dem Spülen einen dünnen Schmutzfilm oder eine raue Oberfläche haben, muss das Spülwasser gewechselt werden.



Dazu schwarzes Überlaufrohr herausziehen
(ACHTUNG: Wasser ist HEISS)

und



weißen Abpumpe-Knopf drücken.


-> Wasser wird entleert

BEVOR der nächste Spülvorgang gestartet wird, muss das schwarze Überlaufrohr wieder eingesetzt werden

3. Reinigen

Das Spülwasser bleibt während der Spülvorgänge in der Maschine und zirkuliert.

WICHTIG:
Nach jeder Veranstaltung bzw. mehreren Spülvorgängen muss die Maschine gereinigt werden. Anderenfalls verschmutzen die Spülarme und -leitungen und Keimbildung und Geruchsbelästigung treten auf.

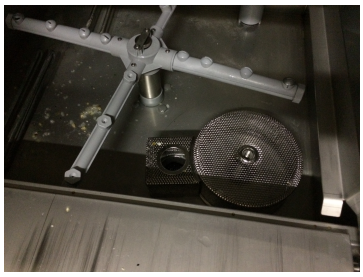	Dazu schwarzes Überlaufrohr in herausziehen schwarze Plastik-Mutter vollständig lösen
	Hierbei muss man in die Spüllauge greifen -> ggf. Gummi-handschuhe tragen
	Schmutzfang herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen, ggf. Geschirr-Spülmittel zum Fettlösen nutzen
	weißen Abpumpe-Knopf drücken. -> Wasser wird entleert

ACHTUNG: Der Abpumpe-Knopf darf nur gedrückt werden, wenn das Überlaufrohr entfernt ist.

Da die Düsen an den Spülarmen leicht verstopfen, müssen auch die Spülarme gereinigt werden.

Hierbei sind der obere und untere Arm identisch - der obere nur „überkopf“.



Rändelmutter am Spülarm lösen (die Mutter bleibt am Arm fixiert) und unter fließendem Wasser reinigen, ggf. Geschirr-Spülmittel zum Fettlösen nutzen.

Im Innenraum der Spülmaschine bleiben **alle** Spülreste und der abgespülte Schmutz liegen.

Nach jeder Veranstaltung sollte der Innenraum mit Lappen, Schwamm oder Bürste gereinigt werden.

Nach der Reinigung alle Teile wieder wie beschrieben montieren und die Maschine ausschalten.



Zum Ausschalten den gelben Knopf drücken

-> POWER-LED erlischt